


*auch
Quizzerol*

GIGANT W

B e d i e n u n g s a n l e i t u n g

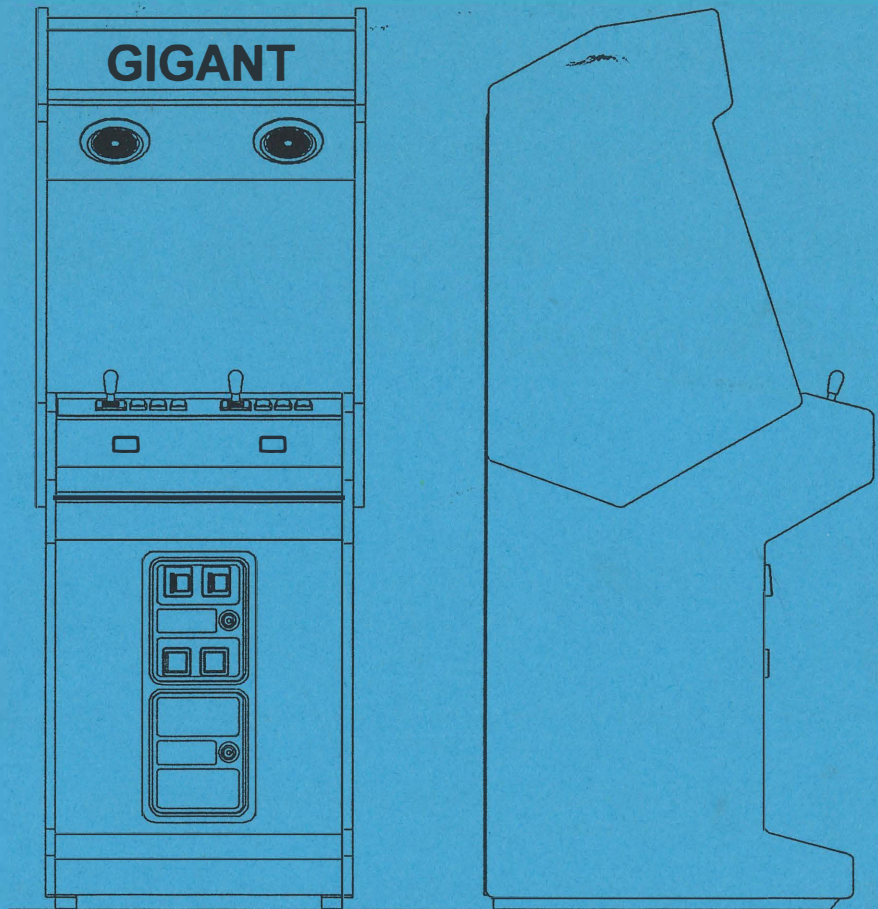

T A B

A U S T R I A



Wir danken Ihnen, daß Sie - aus der Vielzahl der am Markt angebotenen Unterhaltungsautomaten den -

GIGANT W

ausgewählt haben.

Für den zufriedenstellenden Gebrauch des Gigant W lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung. Nach dem Lesen des Manuals empfehlen wir Ihnen diese Bedienungsanleitung so zu verwahren, damit Sie sie bei Bedarf rasch zur Hand haben.

Für zusätzliche Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung.

Rufen Sie (0 72 29) 78 0 40 - Dw.250

UM9000/028/11/210194
Bedienungsanleitung Gigant W

(KS - 21.01.94)

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Der Hersteller kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge oder Hinweise auf Fehler ist der Hersteller dankbar.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen oder sonstigen Medien, vorbehalten. Das Programm, Handbuch und alle Bestandteile unterliegen den internationalen Copyrightbestimmungen.

(C) 1993 TAB-Austria
A-4052 Ansfelden, Haiderstraße 40
Tel. (0 72 29) 78 0 40 - 0*, Fax (0 72 29) 78 6 60

Alle Rechte vorbehalten




Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Gehäusemaße	4
Aufstellhinweise	5
Sicherheitsvorschriften für den Benutzer	5
Funktionsbeschreibung	6
Monitor.....	6
Allgemeines	6
Sicherheitsaspekte.....	6
Reglerbeschreibung.....	6
Münzprüfer	6
Zählwerk	6
Potentiometer	6
Fehlerbehebung	7
Ersatzteilliste Gigant W	8
1.) Gehäuse.....	8
2.) Monitor	8
Kabelplan	9
Gehäusezeichnung	10
Gewährleistung und Haftung.....	11



Gehäusemaße

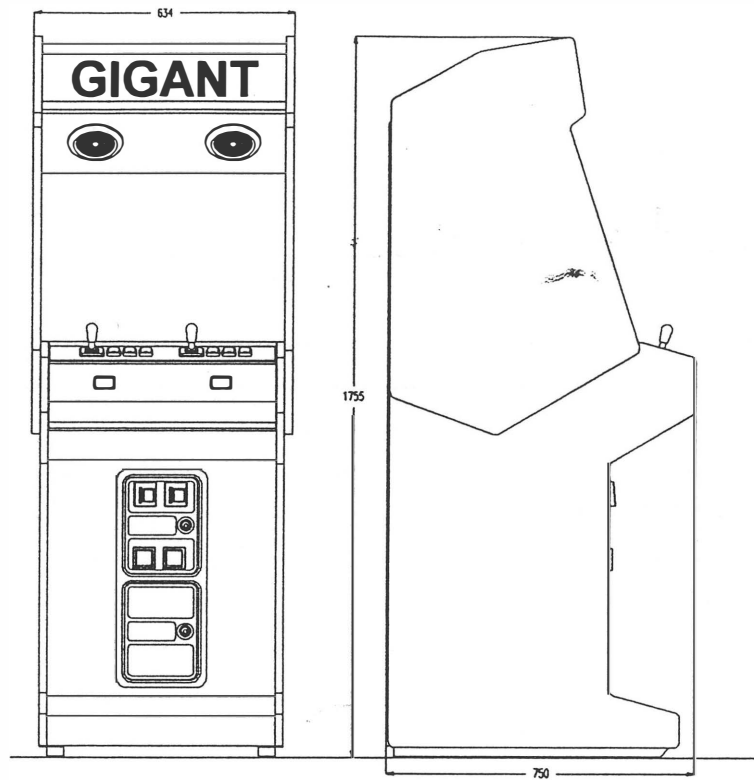

Abmessungen

Gehäuse	Höhe	1755 mm
	Breite	634 mm
	Tiefe	750 mm

Gewicht

Gehäuse ohne Einschub	Gewicht	ca. 105 kg
-----------------------	---------	------------



Aufstellhinweise

Sicherheitsvorschriften für den Benutzer

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen an einer ÖVE-gerecht installierten Schukosteckdose betrieben werden.

Vor Anschluß des Gerätes Netzspannung prüfen!

Das Gerät ist für eine Wechselspannung von 220 V ausgelegt.

Bei Bruch von Gehäuseteilen, herausragenden Drähten, Brand des Gerätes, eingeschlagener Frontscheibe und/oder Bildröhre ist das Gerät sofort auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

Defekte oder blanke Kabel, insbesondere Netzkabel und Steckerverbindungen, sind zu tauschen.

WICHTIG!

Stellen Sie sicher, daß das Gerät in diesem Fall nicht von Personen berührt, bzw. wieder eingeschaltet werden kann!



Funktionsbeschreibung

Monitor


Allgemeines

verwendete Type : Farbbildrohr Intervideo 25"
Spannung : 220V +/- 25% Wechselspannung
max. Leistungsaufnahme : 80 W

Sicherheitsaspekte

Service-Arbeiten an Chassis und Bildröhre dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Vor Arbeiten am Gerät oder Ausbau der Bildröhre müssen mögliche Ladungen auf der Bildröhre in jedem Fall sicher abgeleitet werden (Anodenkontakt mit leitendem Außenbelag über hochspannungsfesten Widerstand 10 kOhm oder größer verbinden; nicht über Chassis entladen; zuerst Bildrohrsockelplatine abstecken).

Reglerbeschreibung

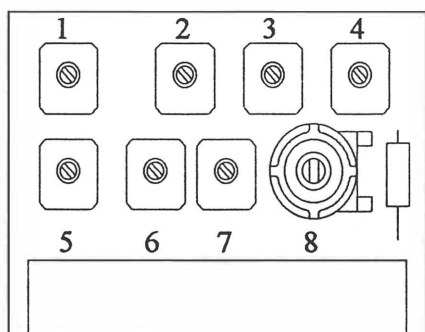

Die Potentiometer auf der externen Reglerplatine dienen zur Verstellung von:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 = Brightness | 5 = Contrast |
| 2 = H-Amplitude | 6 = H-Frequency |
| 3 = V-Amplitude | 7 = H-Phase |
| 4 = V-Frequency | 8 = V-Shift |

Münzprüfer

Type : mechanische Münzprüfer
der Serie S10 in der entsprechenden Währung

Zählwerk

Zählwerk 1: Gesamt In (12V, sechsstellig, nicht abdrückbar)

Potentiometer

Das Potentiometer neben dem Zählwerk dient zur Verstellung der Lautstärke.



Fehlerbehebung

Störung	Fehlerursache	Abhilfe
Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt• Netzsicherung durchgebrannt• Netzteil defekt• Netzschalter nicht eingeschaltet	<ul style="list-style-type: none">• Den Netzstecker einstecken• Eine neue Sicherung einbauen• Netzteil tauschen• Netzschalter einschalten (am Netzfilter oder im Gehäuse)
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none">• Netzkabel am Monitor nicht angesteckt• Videoleitung nicht angesteckt• Monitor defekt	<ul style="list-style-type: none">• Stromversorgung des Monitors und Steckerverbindungen überprüfen.• Videoleitung anstecken• Monitor austauschen
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Lautstärkeregler nicht aufgedreht• Lautsprecher defekt• Platine keine Spannung oder defekt	<ul style="list-style-type: none">• Lautstärkeregler aufdrehen• Lautsprecher austauschen• Spannung prüfen oder Platine austauschen
eine oder mehrere Tasten funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none">• Stecker nicht angesteckt• Taste nicht korrekt zusammengebaut oder defekt	<ul style="list-style-type: none">• Steckverbindungen kontrollieren• Taste kontrollieren oder austauschen
eingeworfene Münzen fallen durch	<ul style="list-style-type: none">• Verunreinigung des Münzprüfers• Münzprüfer defekt	<ul style="list-style-type: none">• Münzprüfer reinigen• Münzprüfer austauschen
eingeworfene Münzen werden nicht gezählt	<ul style="list-style-type: none">• Microschalter defekt oder nicht(falsch) angesteckt• Münzprüfer defekt	<ul style="list-style-type: none">• Mikroschalter tauschen bzw. richtig anstecken• Münzprüfer austauschen
schlechte Münzannahme	<ul style="list-style-type: none">• Verunreinigung des Münzprüfers	<ul style="list-style-type: none">• Münzprüfer reinigen
Buntscheiben nicht beleuchtet	<ul style="list-style-type: none">• Keine Spannung an der Lampe• Leuchtstoffröhre defekt	<ul style="list-style-type: none">• Spannung und Steckverbindungen prüfen• Leuchtstoffröhre austauschen
Zählwerke funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none">• Zählwerkplatine nicht richtig angesteckt	<ul style="list-style-type: none">• Steckverbindungen kontrollieren

Bei eventuellen Unregelmäßigkeiten im Gerät, alle Spannungen und Steckverbindungen kontrollieren !

Kann ein Fehler dennoch nicht behoben werden, rufen Sie bitte unsere Hotline.

0 72 29 / 78 0 40 -Dw. 250



Ersatzteilliste Gigant W

1.) Gehäuse

Holzgehäuse	210.071-436
Lautsprecher 8 Ohm 6W	412.120-250
Lautsprecherabdeckungen Kunststoff schwarz	412.085-500
Griff versenkbar für Gehäuse	675.080-200
Kassatür komplett 5.- und 10.- mit Kassa	361.110-515
Lampe T10 6V 2W	410.090-620
Münzprüfer Standard S10 5.--	n. Währung
Münzprüferreduzierung für 5.- Einwurf	464.138-480
Münzprüfer Standard S10 10.-	n. Währung
Befestigungsschrauben für Münzprüfer	464.198-500
Schloß C-610-L 23mm rund	675.191-395
Sperrbügel 45 mm für Rundschloß	675.196-120
Spannverschluß ohne Sicherung	675.196-050
Halterung für Spannverschluß	210.080-450
Glasscheibe Parsol-Bronze 555x595x5mm	673.191-115
Serviceblech	210.191-652
Plexiglas 595x140x3mm	673.164-125
Aufkleber "Gigant" Hinterglas	001.325.500
Haltewinkel für Topglass	022.083-240
Trafo Philips incl. Sparlampe 7W	410.990-900
Kombinetschalter mit Filter und Sicherung	671.115-500
Glasrohrsicherung T 3,15A	720.103-150
Kabelbaum Gigant W	360.110-654
Netzkabel mit gewinkeltem Kaltgerätestecker	360.141-830

2.) Monitor


Monitor Intervideo 25"	462.014-025
Monitormaske Gigant W	462.913.220

Gehäuse


Einschub-Yamma

Netzteil

Bedienboard

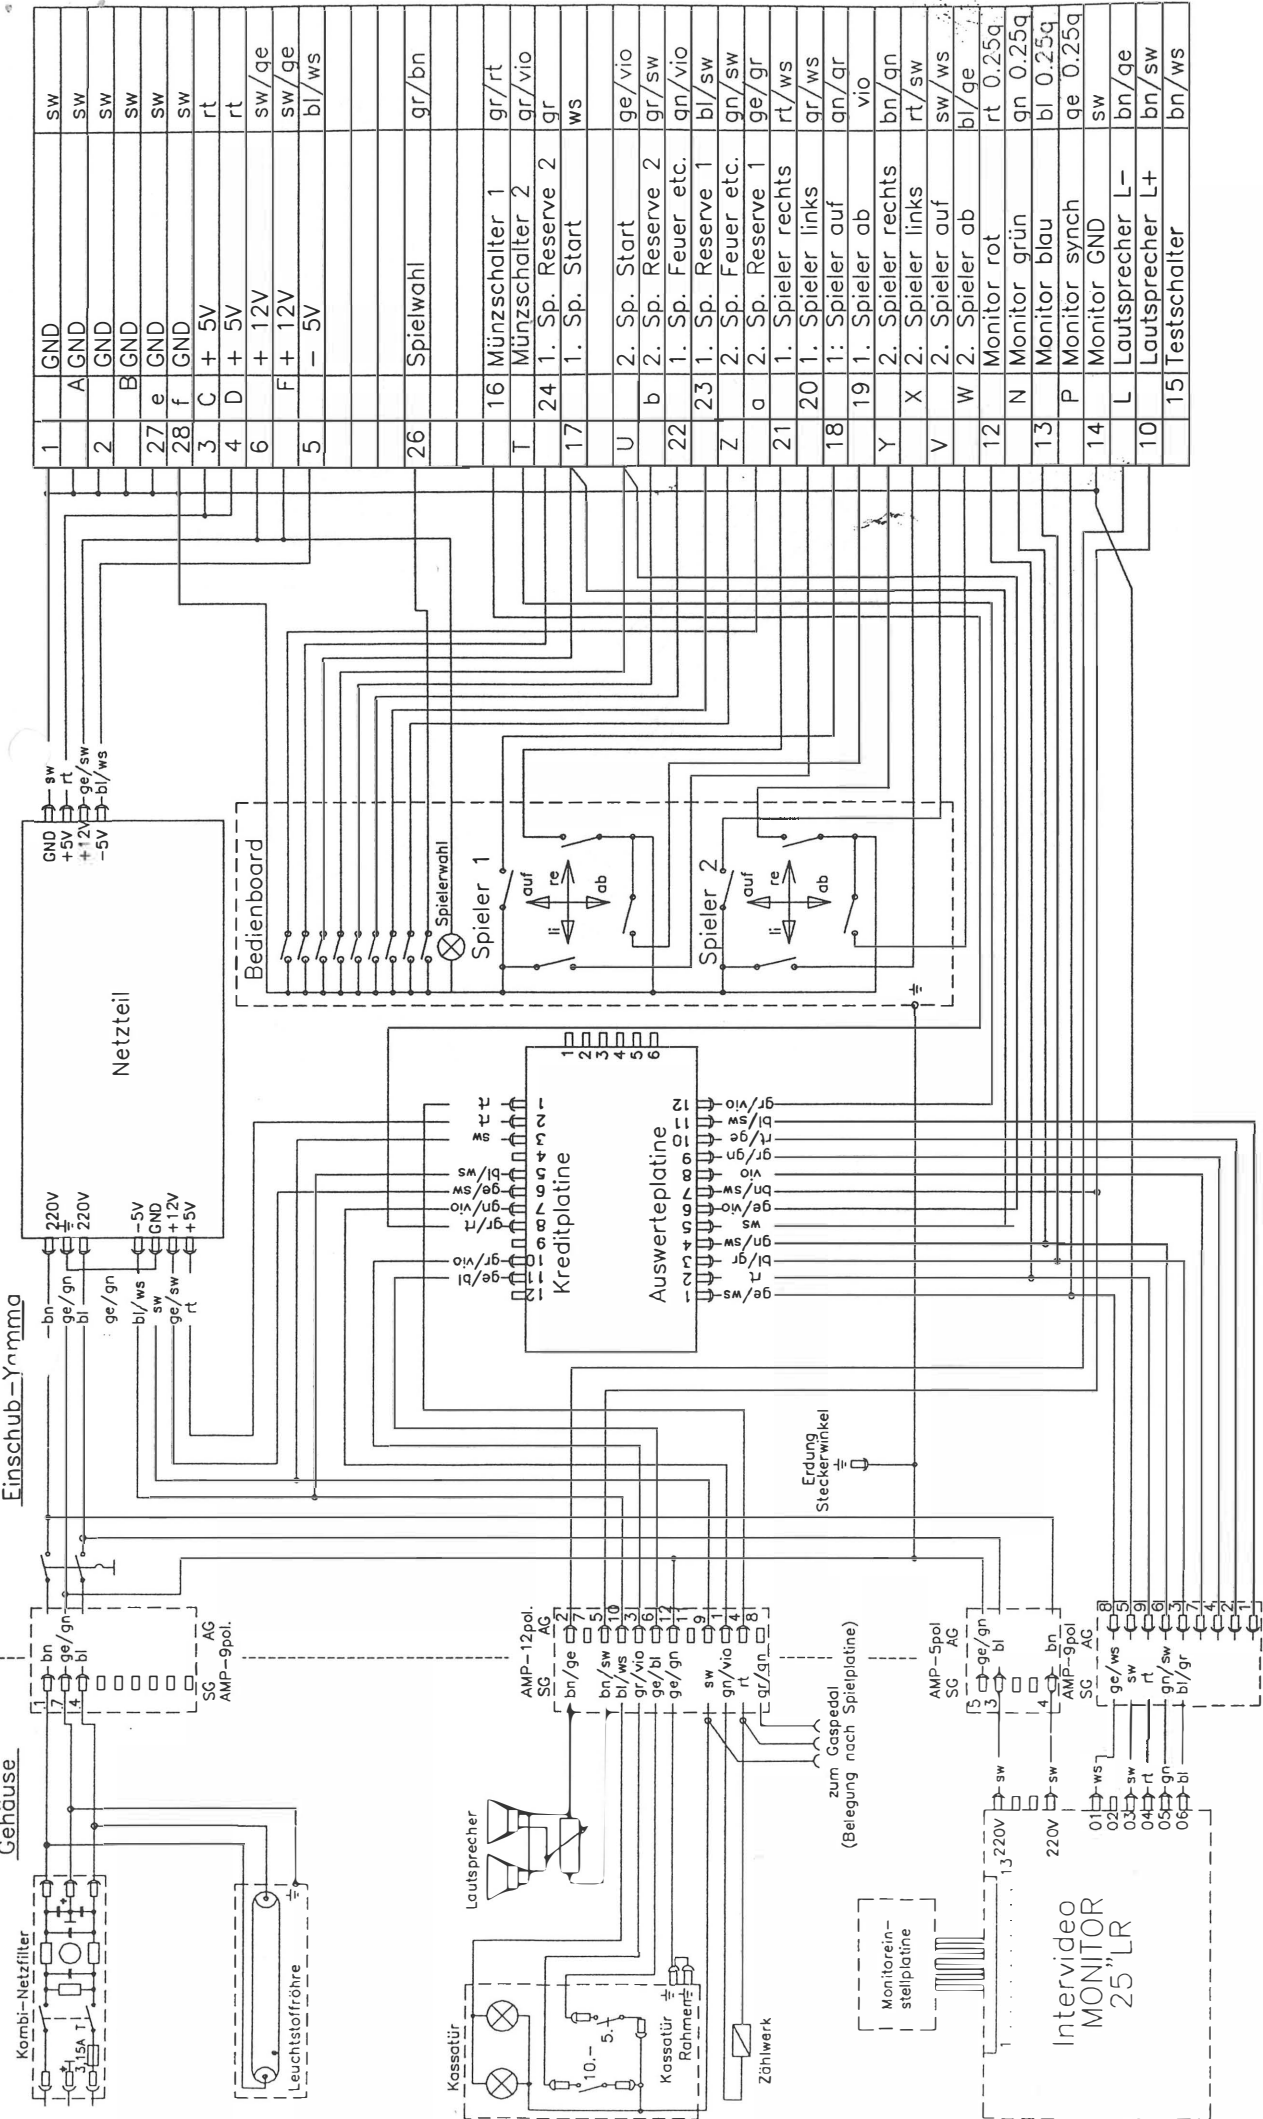

1	GND	SW
	A GND	SW
2	GND	SW
	B GND	SW
27	e GND	SW
28	f GND	SW
3	C + 5V	rt
4	D + 5V	rt
6	+ 12V	sw/ge
	F + 12V	sw/ge
5	- 5V	bl/ws
26	Spielwahl	gr/bn
	16 Münzschalter 1	gr/rt
	Münzschalter 2	gr/vio
T	24 1. Sp. Reserve 2	gr
	1. Sp. Start	ws
17		
	U 2. Sp. Start	ge/vio
	2. Sp. Reserve 2	gr/sw
22	1. Sp. Feuer etc.	gn/vio
	2. Sp. Reserve 1	bl/sw
Z	2. Sp. Feuer etc.	gn/sw
	1. Sp. Reserve 1	ge/gr
21	1. Spieler rechts	rt/ws
	2. Spieler links	gr/ws
18	1: Spieler auf	gn/gr
	2. Spieler ab	vio
Y	2. Spieler rechts	bn/qn
	1. Spieler links	rt/sw
V	2. Spieler auf	sw/ws
	1. Spieler ab	bl/ge
12	Monitor rot	rt 0.25q
	Monitor grün	gn 0.25q
13	Monitor blau	bl 0.25q
	Monitor synch	ge 0.25q
14	Monitor GND	sw
	Lautsprecher L-	bn/ge
10	Lautsprecher L+	bn/sw
	15 Testschalter	bn/ws



TAB
AUSTRIA

ZEICHN.NR. Blatt: 1/1

TITEL Verdrahtungsplan Gigant W mit Einschub Yamma

NAME *duchajewski*

PC-NAME KapiYama

DATUM 15.11.93

Gehäuse Gigant W
210.071-436

Griff Kunststoff
675.080-200

Lautsprecher
412.120-250
Lautsprecherabdeckungen schwarz
412.085-500

Schloß
675.191-395
Drehsicherung
675.046-100
Sperrbügel 45mm
675.196-120

Spannverschluß
675.196-050
Halterung für Spannverschluß
210.080-450

Kombinetschalter
671.115-500
Sicherung T 3,15A
720.103-150
Kabelbaum Gigant W
360.110-654
Netzkabel
360.141-830

Plexiglas
673.164-125
Haltewinkel für Topglass
022.083-240


Trafo mit Sparlampe
410.990-900

Glasscheibe Gigant W
673.191-115

Monitor 25"
462.014-025
Monitormaske Gigant W
462.913-220

Serviceblech
210.191-652
Zählwerk ohne Reset
950.260-195

Kassatür
361.110-515
mit Münzprüfer S10 5.-
und Münzprüfer S10 10.-

	ZEICHN.NR.		pc-ZusSt	
	TITEL Gigant W		DATUM 20.01.94	
SUBTITEL Zusammenstellung		MASSTAB		
NAME <i>digit/ruku</i>	WERKSTOFF	BLATT 1/1	ART.NR.	TEL. NR.



Gewährleistung und Haftung

1. Beanstandungen bei von uns gelieferten Neugeräten sind spätestens innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen.
2. Bei versteckten Mängeln können Beanstandungen nur unverzüglich nach ihrer Entdeckung erhoben werden, spätestens jedoch drei Monate nach Empfang der Ware.
3. Hat ein Dritter die gelieferte Ware repariert oder zu reparieren versucht, ist jede Beanstandung ausgeschlossen; gleiches gilt, wenn der Kunde nicht fachgerechte Eingriffe an der gelieferten Ware vornimmt.
4. Beanstandungen sind schriftlich oder per Fax zu erheben. Wird TAB nicht rechtzeitig gemäß vorstehenden Ziffern über etwaige Mängel der Ware informiert, sind sämtliche Ansprüche auf Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Bei berechtigten Beanstandungen hat der Kunde zunächst einen Anspruch auf Nachbesserung. Der Kunde hat die mit Sachmängeln behaftete Ware an TAB zurückzusenden. An Stelle der Ausführung der Nachbesserung ist TAB berechtigt, Ersatzware zu liefern. Ist die Ware bei berechtigter Beanstandung nicht innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der Ware bei TAB nachgebessert und ist die nachgebesserte Ware oder die Ersatzware nicht innerhalb derselben Frist zwecks Versand an den Kunden (auf Kosten von TAB) der Transportperson übergeben worden, ist der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.
6. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Ware und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Kunden gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollen.
7. Schadenersatz aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen uns als auch gegen unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungshilfen ausgeschlossen, sofern nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
8. Etwaige Gewährleistungsansprüche des Kunden sind nicht abtretbar.
9. Der Verkauf von gebrauchten Geräten erfolgt unter Ausschluß jeglicher Gewährleistungsansprüche.
10. Der Name "TAB" ist ein eingetragenes Firmenzeichen. An den von TAB gelieferten Produkten stehen TAB Urheberrechte zu. Der Kunde darf diese Produkte nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes benutzen und weiterveräußern.
11. Allfällige Rückgriffsansprüche im Sinne des Paragraphen 12 PHG, sowie ein Haftungsausschuß gemäß Paragraph 8 Zif.3 PHG sind ausgeschlossen.

